


# レガレット蓄熱式床暖房設備

## 年間運転方法と予想される状態

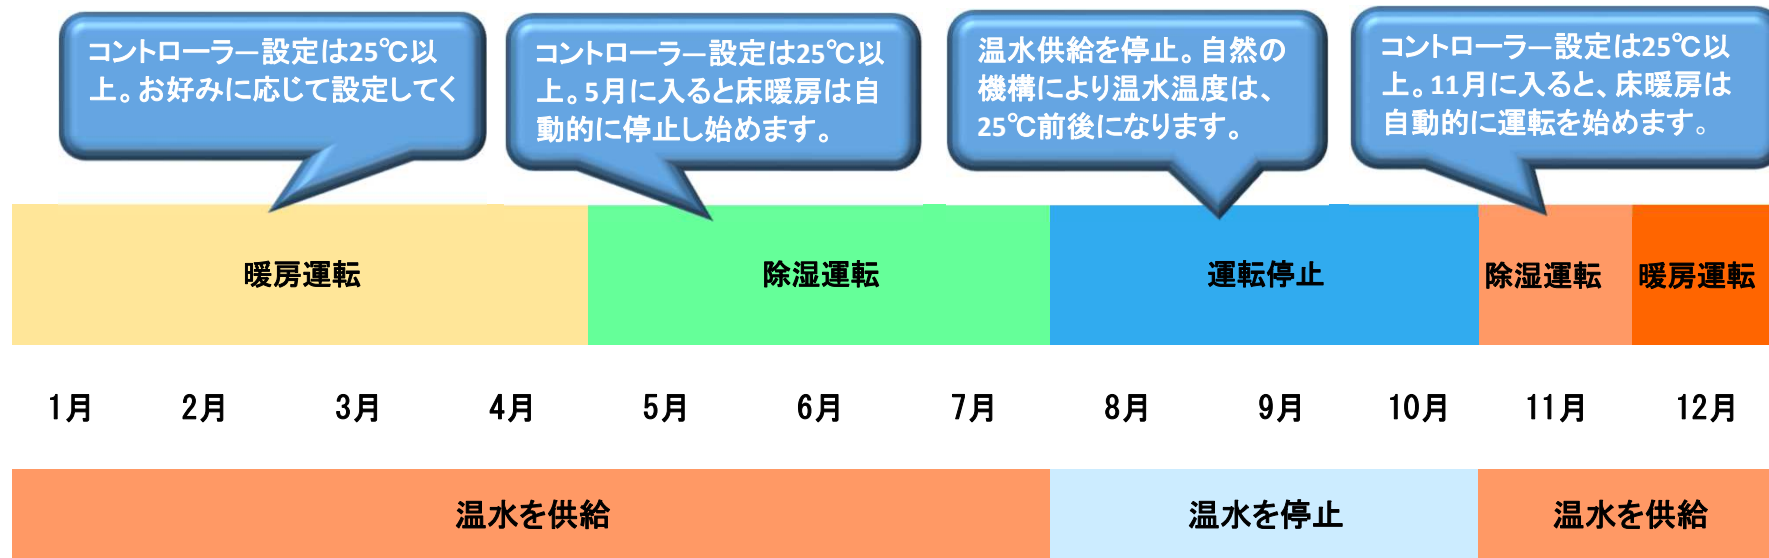

不使用時の湿気防止は、  
10~20°C設定で十分です。

使用時は、お好みに  
応じて設定してください。

使用時とは : 建物をお使いになるとき。  
不使用時とは : 建物をお使いにならないとき。

梅雨時は、運転してください。

不使用時の湿気防止効果は  
できるだけ高めに設定(30°C)  
した方が大きいです。

使用時は、お好みに応じて  
低く設定してください。

不使用時の湿気防止効果は  
できるだけ高めに設定(30°C)  
した方が大きいです。

使用時は、お好みに応じて  
低く設定してください。

1